



您电脑的外观可能与本图所示有所不同。
电脑中的组件、接口的位置、类型和数目会因型号而异。

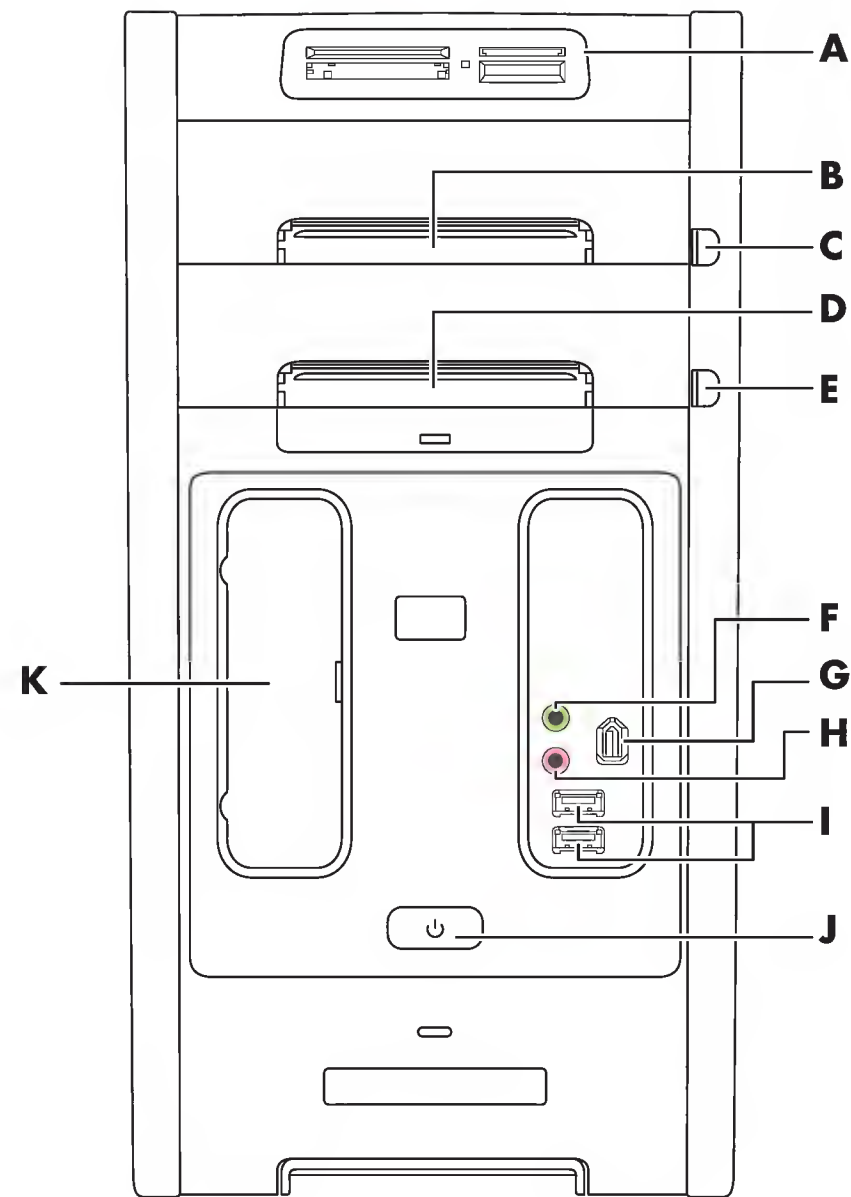

- A** — 读卡器
- B** — 上部光驱
- C** — 上部光驱弹出按钮
- D** — 下部光驱
- E** — 下部光驱弹出按钮
- F** — 耳机（音频线路输出）
- G** — FireWire (IEEE 1394)
- H** — 麦克风
- I** — USB 2.0
- J** — “主机开关”按钮/状态指示灯
- K** — HP Personal Media Drive 托架

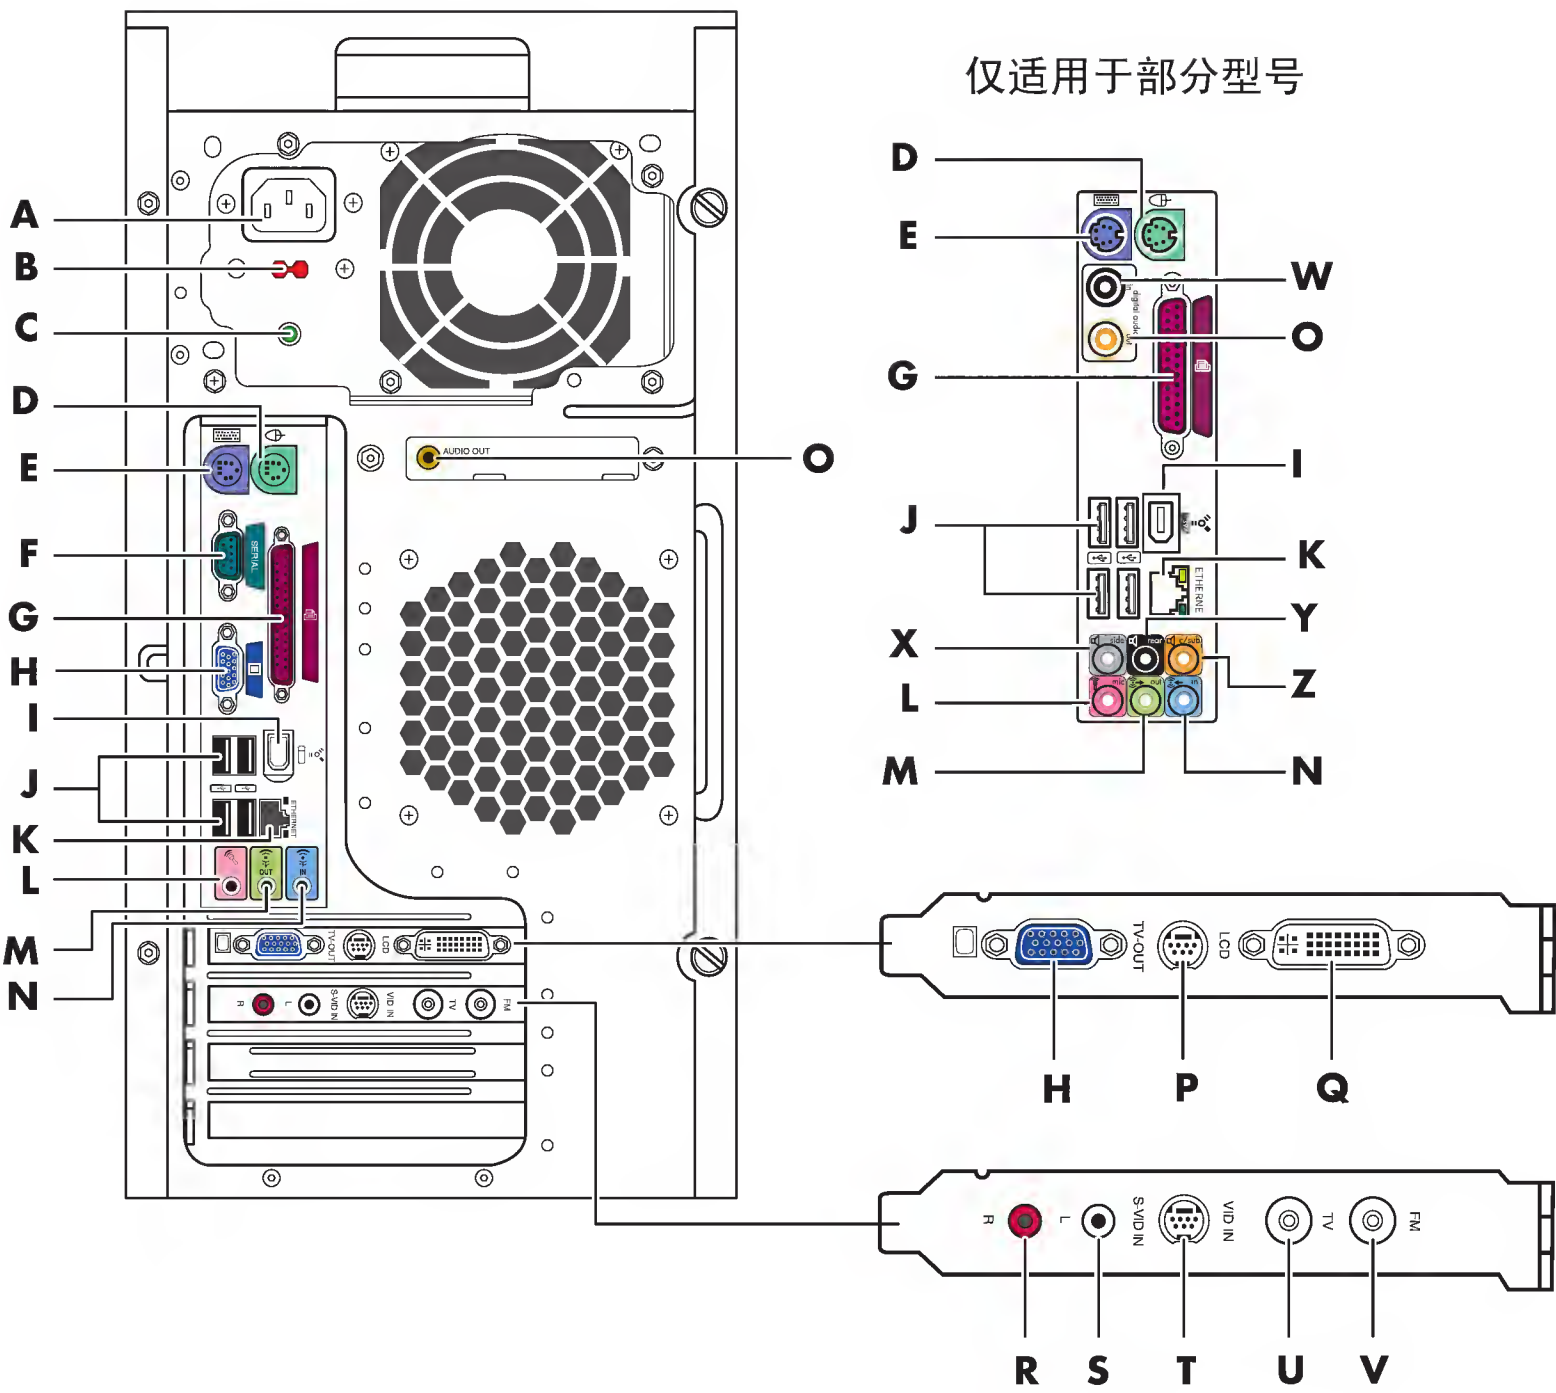

- A** — 电源线接口
- B** — 电压选择器
- C** — 电源 LED 指示灯
- D** — PS/2 鼠标接口
- E** — PS/2 键盘接口
- F** — 串口
- G** — 并口
- H** — VGA 显示器接口
- I** — FireWire (IEEE 1394) 接口
- J** — USB 2.0 接口（4个）
- K** — LAN（以太网）
- L** — 麦克风接口
- M** — 音频线路输出
- N** — 音频线路输入
- O** — 数字音频输出
- P** — S-video（电视输出）
- Q** — LCD DVI 接口（仅适用于部分型号）
- R** — 右声道输入
- S** — 左声道输入
- T** — S-video 输入
- U** — 电视/射频输入天线/电缆接口
- V** — FM 输入（收音机天线接口）
（仅适用于部分型号）

- 仅适用于部分型号
- D** — 电源线接口
 - E** — 电压选择器
 - C** — 电源 LED 指示灯
 - D** — PS/2 鼠标接口
 - E** — PS/2 键盘接口
 - F** — 串口
 - G** — 并口
 - H** — VGA 显示器接口
 - I** — FireWire (IEEE 1394) 接口
 - J** — USB 2.0 接口（4个）
 - K** — LAN（以太网）
 - L** — 麦克风接口
 - M** — 音频线路输出
 - N** — 音频线路输入
 - O** — 数字音频输出
 - P** — S-video（电视输出）
 - Q** — LCD DVI 接口（仅适用于部分型号）
 - R** — 右声道输入
 - S** — 左声道输入
 - T** — S-video 输入
 - U** — 电视/射频输入天线/电缆接口
 - V** — FM 输入（收音机天线接口）
（仅适用于部分型号）
- 仅适用于部分型号：
- W** — 数字音频输入
 - X** — 侧置扬声器接口
 - Y** — 后置扬声器接口
 - Z** — 中置扬声器/低音炮接口